低圧託送新増設システム

操作マニュアル

（ご利用者登録）

平成30年4月
北陸電力株式会社

４．ご利用者さま情報の登録について（初回ご利用時）

- システムの初回ご利用時に，ご利用者情報の登録を行なっていただく必要がございます。
- ご利用者情報は，主に託送申込みを担当される方を，まず１名，「代表者さま」としてご登録していただきます。その他に，ご利用者さまの追加登録をご希望される場合は，「担当者さま」としてご登録していただきます。
- ＩＤ・パスワードの設定は，新電力さま，または，電気工事店さまが任意で設定いただくことが可能です。ただし，ご希望されるＩＤについて，他の新電力さま，または，電気工事店さまが既に設定されていた場合，ご登録することはできませんので，違うＩＤでの設定をお願いします。

☆ご利用者情報登録の手順

※北陸電力との小売契約を希望される電気工事店さまにおかれましては，【インターネット電気工事申込システム】のご利用者情報登録を行なうにあたり，あらかじめ，【低圧託送新増設システム】のご利用者情報登録を行なっていただく必要がございます。

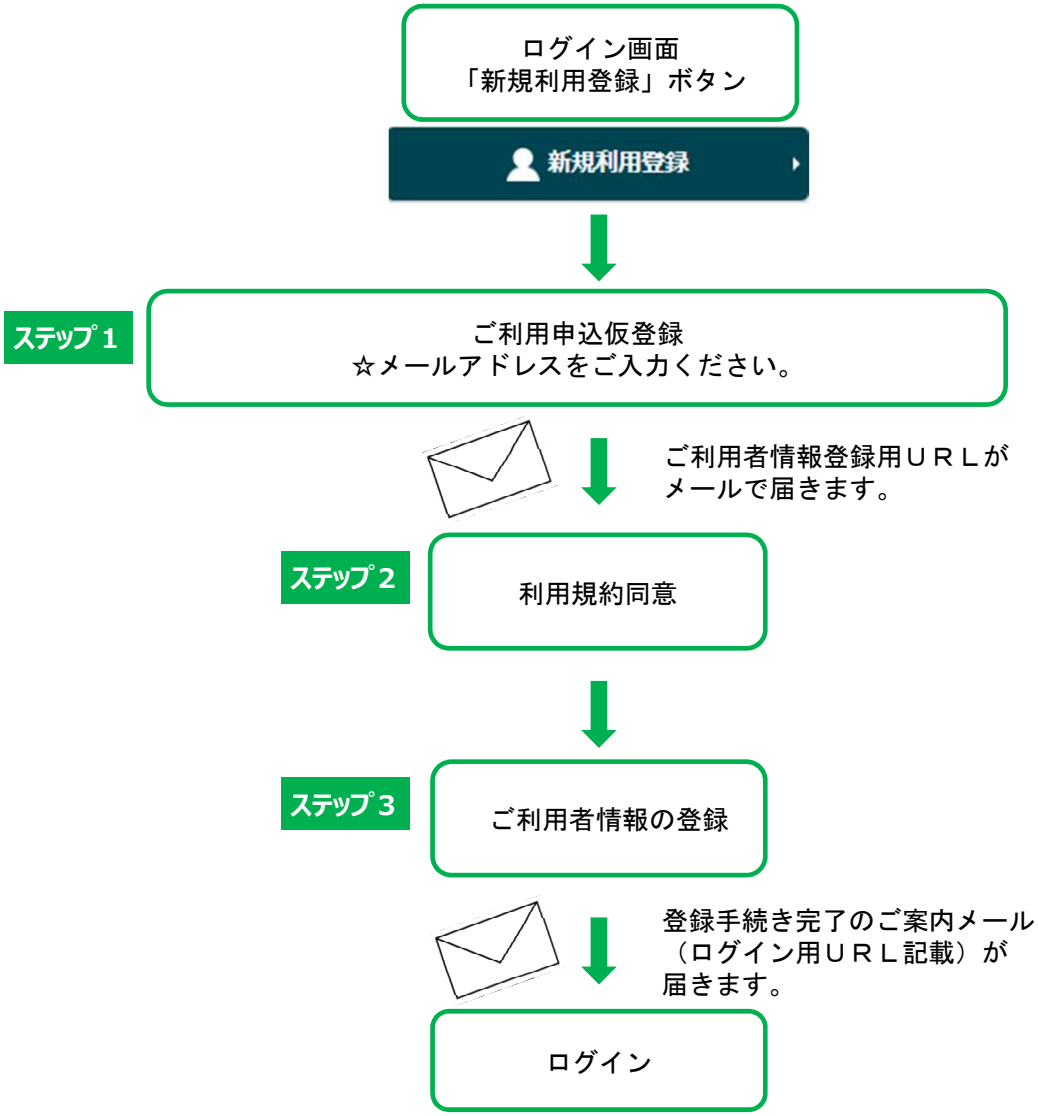

ステップ１ 利用申込仮登録（初回ご利用時）

※「担当者さま」として追加登録をしていただく場合も，同様の手順になります。

①-1 メールアドレスを入力 → ①-2 確認のためメールアドレスを再入力 → 「登録する」をクリック → 仮登録のお申込みが完了します 「画面を閉じる」をクリック

No.	入力項目	説　　明
必須 ①-1	メールアドレス	メールアドレスを半角英数字１００文字以内で入力してください。 ※迷惑メールを拒否（ブロック）されている場合は，「@rikuden.co.jp」に対して受信設定等を行なってください。
必須 ①-2	メールアドレス	確認のため，①-1で入力したメールアドレスを再入力してください。 ＜入力項目チェック＞ ・①-1のメールアドレスと一致しない場合はエラーとなります。

ご登録されたメールアドレスに利用者登録用URLを記載したメールを送付させていただきますので，ご利用者情報の登録をお願いいたします。

ステップ２ 利用規約同意（初回ご利用時）

※「担当者さま」として追加登録をしていただく場合も，同様の手順になります。

利用規約をお読みいただき，ご同意の上，ご利用者登録の申込を行ってください。

1 ☑ 利用規約に同意します → 「次へ」をクリック
［ご利用者情報の登録］画面へ

ステップ３ ご利用者情報の登録（初回ご利用時）　＜全体画面イメージ＞

ご利用者情報の登録（代表者さま）
北陸電力 低圧託送新増設システム
ご利用者情報の登録（代表者さま）
1
ご利用者さま名
ご利用者さま名
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電工事店（全角）
ご利用者さま名（カナ）
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンコウジテン（全角カタカナ）
代表者さまの情報
会員ID
必須
X(7)XXX
例：abc1234（半角英数字）
パスワード
必須
半角英数字混在
確認のためもう一度ご入力ください。
※初回ログイン時に使用しますので忘れないようにご注意ください。
代表者さま名
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電太郎（全角）
代表者さま名（カナ）
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
メールアドレス
X(100)XXXX

ステップ３ ご利用者情報の登録（初回ご利用時）　＜項目説明＞

ご利用者情報の登録（代表者さま）
ご利用者さま名
1
ご利用者さま名
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電工事店（全角）
2
ご利用者さま名（カナ）
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンコウジテン（全角カタカナ）
代表者さまの情報
3
会員ID
必須
X(7)XXX
例：abc1234（半角英数字）
④-1
パスワード
必須
●●●●●●●●●●●●●●●●
半角英数字混在
確認のためもう一度ご入力ください。
④-2
●●●●●●●●●●●●●●●●
※初回ログイン時に使用しますので忘れないようにご注意ください。
5
代表者さま名
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電太郎（全角）
6
代表者さま名（カナ）
必須
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
メールアドレス
X(100)XXXX

ステップ３ ご利用者情報の登録（初回ご利用時） ＜項目説明＞

ご利用者さまの情報
7
郵便番号
必須
999 - 9999
住所検索
例：930-8686（半角数字）
8
都道府県
必須
9
住所
必須
N（100）NNNN

住所検索機能

住所検索 ボタンをクリック。　郵便番号から住所検索ができます。

（例）　［申込入力］画面＜契約項目＞

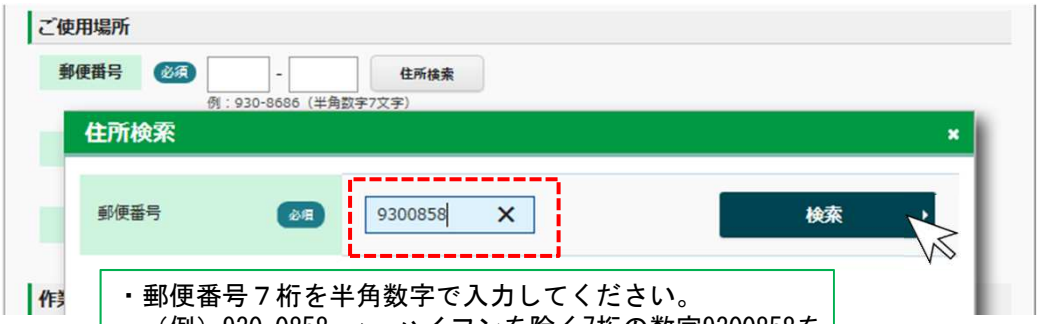

・郵便番号７桁を半角数字で入力してください。
（例）930-0858 →　ハイフンを除く7桁の数字9300858を入力してください
・「検索」ボタンをクリックしてください。

・検索結果が表示されました。
・「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「町域」のいずれかをクリックしてください。

1 丁目を追記してください
2 番地を追記してください

５．ご利用者さまの追加登録

- お申込入力の担当者の追加をご希望される場合は，「代表者さま」のログイン完了後に，トップメニューの「新規利用申込」から「担当者さま」の追加登録を行なってください。
- 「代表者さま」と同じＩＤ設定はできません。
- 「代表者さま」は「担当者さま」のお申込み内容を確認することができます。

☆ご利用者情報登録の手順

※北陸電力との小売契約を希望される電気工事店さまにおかれましては，【インターネット電気工事申込システム】のご利用者情報の追加登録を行なうにあたり，あらかじめ，【低圧託送新増設システム】のご利用者情報の追加登録を行なっていただく必要がございます。

トップメニュー画面
「新規利用登録」ボタン

ステップ１
ご利用申込仮登録
☆メールアドレスをご入力ください。



ご利用者情報登録用ＵＲＬが
メールで届きます。

ステップ２
利用規約同意

ステップ３
ご利用者情報の登録



登録手続き完了のご案内メール
（ログイン用ＵＲＬ記載）が
届きます。

ログイン

ステップ３ ご利用者さまの追加登録（担当者さま）

ご利用者情報の登録（担当者さま）

北陸電力 低圧託送新増設システム
ご利用者情報の登録（担当者さま）
ご利用者さま名
ご利用者さま名
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ご利用者さま名（カナ）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
担当者さまの情報
1
会員ID
必須
X(7)XXX
例：abc1234（半角英数字）
パスワード
必須
半角英数字混在
確認のためもう一度ご入力ください。
※初回ログイン時に使用しますので忘れないようにご注意ください。
担当者さま名
必須
例：北電太郎（全角）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
担当者さま名（カナ）
必須
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
メールアドレス
X(100)XXXX

ステップ３ ご利用者さまの追加登録（担当者さま）

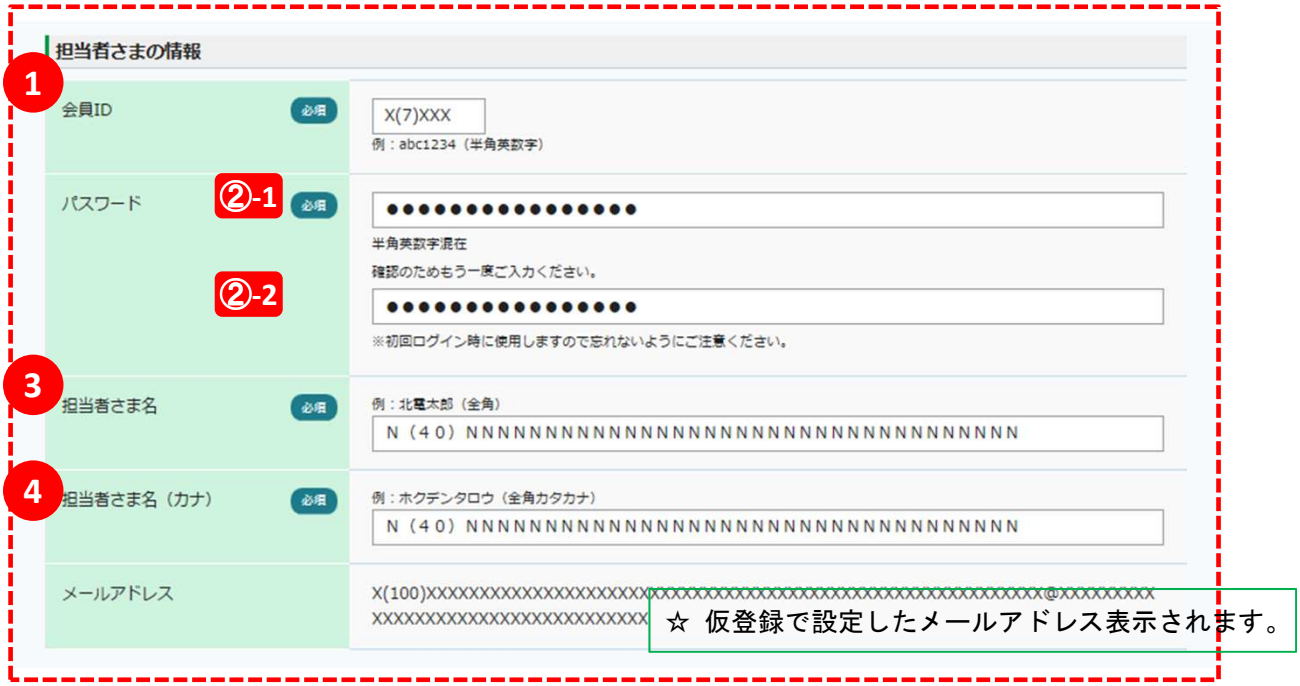
担当者さまの情報
1
会員ID
必須
X(7)XXX
例：abc1234（半角英数字）
パスワード
②-1
必須
●●●●●●●●●●●●●●●●
半角英数字混在
確認のためもう一度ご入力ください。
②-2
●●●●●●●●●●●●●●●●
※初回ログイン時に使用しますので忘れないようにご注意ください。
3
担当者さま名
必須
例：北竜太郎（全角）
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
4
担当者さま名（カナ）
必須
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
N（４０）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
メールアドレス
X(100)XXXX

６．ご利用者情報の変更･退会

- 代表者さまが退会手続きを行ないますと，各担当者さまの退会手続も自動的に処理されます。
  ご注意ください。

6．ご利用者情報の変更・退会(代表者さま) ＜変更＞

ご利用者情報の変更・退会（代表者さま）
北陸電力 低圧託送新増設システム
ようこそ 北電太郎 様 前回ログイン時 2015/12/3 16:35
パスワード変更
ログアウト
ご利用者情報の変更・退会（代表者さま）
TOPへ
ご利用者さま名
ご利用者さま名
必須
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電工事店（全角）
ご利用者さま名（カナ）
必須
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンコウジテン（全角カタカナ）
代表者さまの情報
代表者さま名
必須
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：北電太郎（全角）
代表者さま名（カナ）
必須
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
メールアドレス
X(100)XXXX

6．ご利用者情報の変更・退会(担当者さま) ＜変更＞

ご利用者情報の変更・退会（担当者さま）
北陸電力 低圧託送新増設システム
パスワード変更
ログアウト
ご利用者情報の変更・退会（担当者さま）
TOPへ
ご利用者さま名
ご利用者さま名
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ご利用者さま名（カナ）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1
担当者さまの情報
担当者さま名
必須
例：北電太郎（全角）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
担当者さま名（カナ）
必須
例：ホクデンタロウ（全角カタカナ）
N（40）NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
メールアドレス
X(100)XXXX

６．ご利用者情報の変更・退会(代表者さま) ＜退会＞

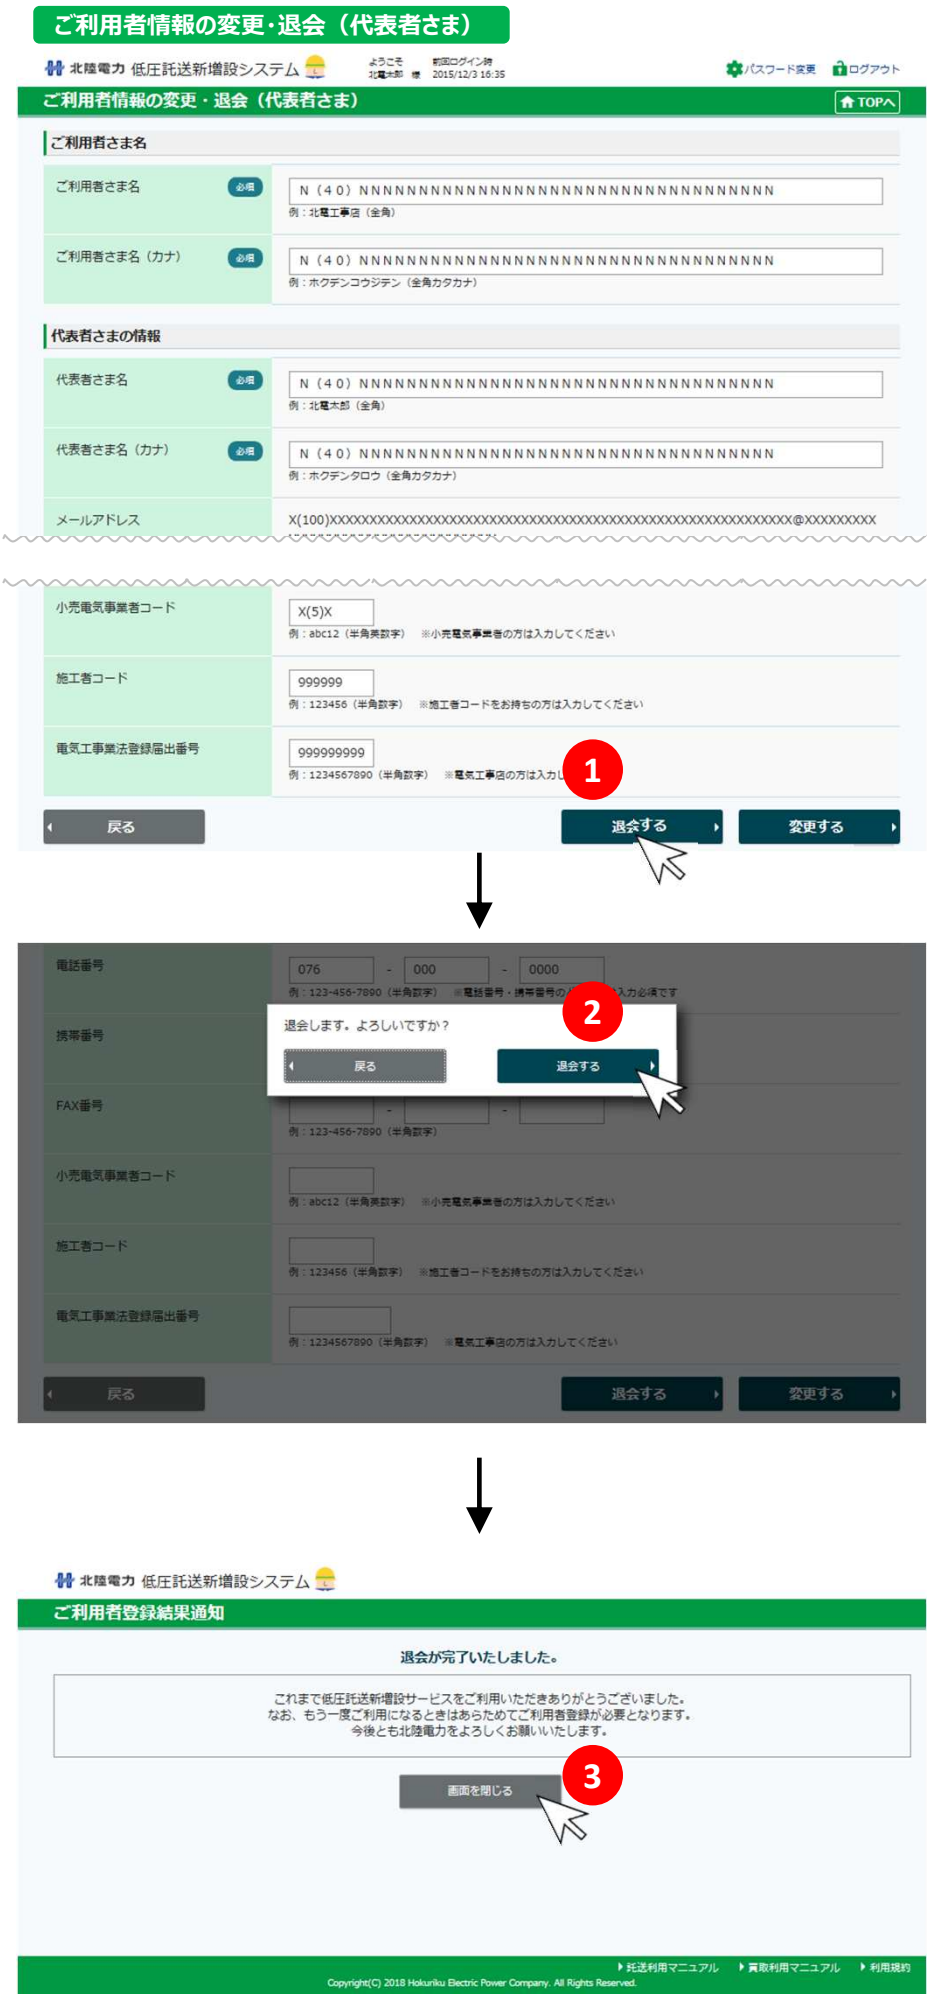

1 「退会する」をクリック

↓

2 退会手続きの最終確認画面が表示されます
「退会する」をクリック

↓

3 退会手続きが完了します
「画面を閉じる」をクリック

代表者さまが退会手続きを行ないますと，各担当者さまの退会手続きも自動的に処理されます。
ご注意ください。

6．ご利用者情報の変更・退会(担当者さま) ＜退会＞

1 「退会する」をクリック

↓

2 退会手続きの最終確認画面が表示されます
「退会する」をクリック

↓

3 退会手続きが完了します
「画面を閉じる」をクリック